

第 6 章

データの保存 (バックアップ)


データのバックアップを作成する

本体に登録した文面、住所録、差出人、外字、ユーザー辞書などのデータを、1つにまとめてメモリーカードに保存できます。万一、データが消失したときは保存しておいたデータを読み出して、保存したときと同じ状態に戻すこともできます。

なお、バックアップデータとして「約120K byteのデータ」をメモリーカードに保存します。





バックアップデータを保存する


バックアップデータをメモリーカードに保存します。ご購入後メモリーカードを初めて使うときは、デジタルカメラで初期化した後お使いください。





- 1**     でトップメニュー画面から「設定」を選び、**[実行(進む)]**を押します。


トップメニュー画面

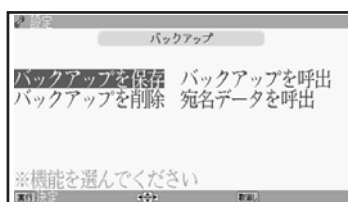▶▶ 34ページ

- 2**     で「バックアップ」を選び、**[実行(進む)]**を押します。



- 3**     で「バックアップを保存」を選び、**[実行(進む)]**を押します。

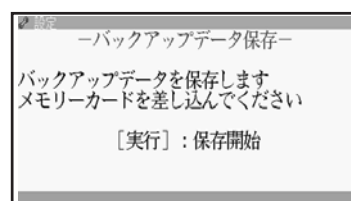



- 4** 保存用のメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶▶ 21ページ

- 5** セットしたら、**[実行(進む)]**を押します。
保存が始まります。保存が終わると、確認のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。

メモリーカードにバックアップデータが入っているときは

メモリーカードに、古いバックアップデータが入っているときは、確認のメッセージが表示されますので、  で「はい」または「いいえ」を選び、**[実行(進む)]**を押してください。




はい：古いデータが削除されて、保存が始まります。





いいえ：保存をしないで、元の画面に戻ります。





バックアップデータを呼び出す

メモリーカードに保存したバックアップデータを呼び出して、使うことができます。

なお、このとき、現在本機で作成しているデータはすべて消えてしまいます。一度消えてしまったデータは元には戻りません。ご注意ください。

1     でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

2     で「バックアップ」を選び、**実行(進む)**を押します。

3     で「バックアップを呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。

4 バックアップデータが入っているメモリーカードをセットします。



5 セットしたら、**実行(進む)**を押します。
呼び出しが始まります。呼び出しが終わると、確認のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。





※バックアップデータの呼び出しは、本機で保存したデータを呼び出します。他の機種で保存したデータは呼び出すことはできません。他の機種で保存したデータの呼び出しについては、200ページをご覧ください。





バックアップデータを削除する

メモリーカードに保存したバックアップデータを削除できます。

なお、削除したデータは元には戻りません。ご注意ください。

1     でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

2     で「バックアップ」を選び、**実行(進む)**を押します。

3     で「バックアップを削除」を選び、**実行(進む)**を押します。

4 バックアップデータが入っているメモリーカードをセットします。

5 セットしたら、**実行(進む)**を押します。
削除が始まります。削除が終わると、確認のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。

メモリーカードを廃棄／譲渡するときの注意

本機の「バックアップを削除」機能では、メモリーカード内のファイル管理情報だけが変更され、データそのものは消去されないことがあります。

メモリーカード内の個人情報データはおお客様の責任において管理してください。たとえば以下のような手段をおすすめします。





- ・ 廃棄の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、パソコンを使って市販のデータ消去専用ソフトなどでメモリーカード内のデータを完全に消去する。
- ・ 譲渡の際は、パソコンを使って市販のデータ消去専用ソフトなどでメモリーカード内のデータを完全に消去する。





他のプリン写ルで登録した宛名データを読み込む

他のプリン写ルで、メモリーカードに保存したバックアップデータから、宛名データだけを読み込んで、本機のデータとして登録することができます。また、本機のバックアップデータから、宛名データだけを読み込むこともできます。

重要 宛名データを読み込むと、現在、本機に登録してある宛名データはすべて消えてしまいます。一度、消えてしまったデータは元には戻りません。ご注意ください。

1     でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

2     で「バックアップ」を選び、**実行(進む)**を押します。

3     で「宛名データを呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。

4 バックアップデータが入っているメモリーカードをセットします。

5 セットしたら、**実行(進む)**を押します。
バックアップデータの機種名が表示されます。

6 機種名を確認して、**実行(進む)**を押します。
宛名データを呼び出す確認メッセージが表示されます。

7 **実行(進む)**を押します。
宛名データの読み込みが始まります。読み込みが終わると、確認のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。

※宛名の「ファイル名」および「差出人」のデータは呼び出すことはできません。

※「PCP-100」の宛名データを本機に呼び出すとき、一部のデータが呼び出しできない場合があります。その場合は、画面に「呼び出しできない宛名データがありました 確認してください」というメッセージが表示されます。このメッセージが表示された場合は、表示順が最後に近い部分のデータが呼び出されていません。呼び出されていないデータをご確認ください。呼び出されていないデータを追加で登録したい場合は、不要なデータを削除した後、登録したいデータを新規で登録し直してください。

バックアップデータから宛名データを読み込みできる機種

- ・ PCP-100
- ・ PCP-120
- ・ PCP-200
- ・ PCP-1000


第 7 章

その他の設定

インク残量を確認する

インクの残量を画面で確認することができます。


- 1** ▲▼◀▶ でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

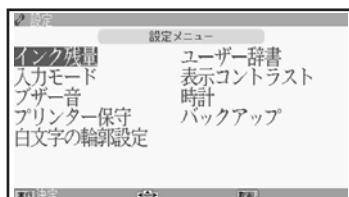

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 2** ▲▼◀▶ で「インク残量」を選び、**実行(進む)**を押します。

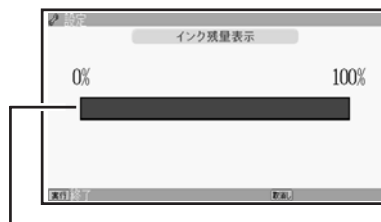

インク残量がグラフで表示されます。

- 3** 確認が終わったら、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面に戻ります。


※他のプリン写ルやプリンターで使用したプリントカートリッジをセットした場合、インク残量は正しく表示されません。

※インク残量の確認は、インクの使用量をカウント(計算)してインク残量を表示する機能です。プリントカートリッジによっては、実際のインク残量と、若干、差が出る場合があります。

文字の入力方法(入力モード)を切り替える

文字入力には、ひらがなキーで入力する「かな入力」とアルファベットキーで入力する「ローマ字入力」があります。ここでは、入力モードを切り替える方法を説明します。


- 1** ▲ ▼ ◀ ▶ でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

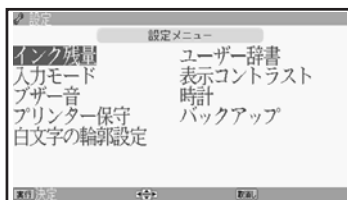

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 2** ▲ ▼ ◀ ▶ で「入力モード」を選び、**実行(進む)**を押します。

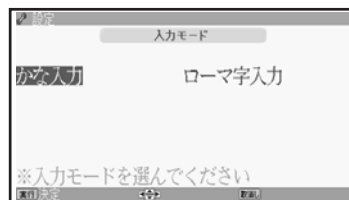


- 3** ◀ ▶ で設定したい入力モードを選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面に戻ります。

画面の明るさを調節する

画面表示の明るさ(コントラスト)を変えることができます。

- 1** ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

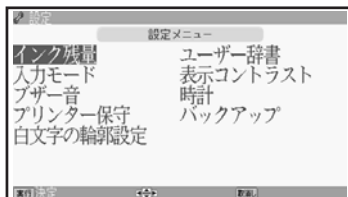

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 3** ◀▶で明るさを調節します。
青色の表示部分が多いほど、画面の表示が淡く(明るく)なります。

- 4** 調節が終わったら、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面に戻ります。

- 2** ▲▼◀▶で「表示コントラスト」を選び、**実行(進む)**を押します。




ブザー音を鳴らさないようにする

操作中にエラーが発生するとブザー音が鳴ります。お買い上げ時の設定は「ON(鳴らす)」になっています。ここではブザー音を鳴らさないようにする方法を説明します。

ただし、プリンターエラーのブザー音は、設定の内容に関係なく、常に鳴ります。

- 1 ▲ ▼ ◀ ▶ でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

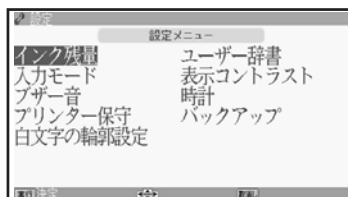

トップメニュー画面


▶▶ 34ページ

- 3 ◀ ▶ で「OFF(鳴らさない)」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面に戻ります。

鳴らすように戻したいときは、「ON(鳴らす)」を選んでください。

- 2 ▲ ▼ ◀ ▶ で「ブザー音」を選び、**実行(進む)**を押します。

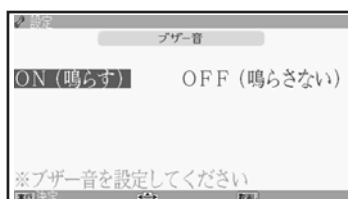


時計を設定する


時計の日付と時刻を設定します。時計には、設定した日付と時刻に連動して毎年4月1日00時00分になった時点で、カンタン作成で表示されるはがきのデザインを切り換える役割があります。

例 時計の年が2008に設定されているとき

・干支を使用しているデザイン

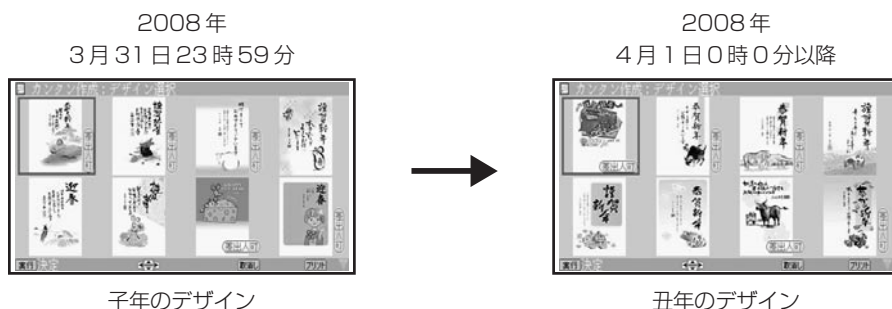

- 1 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

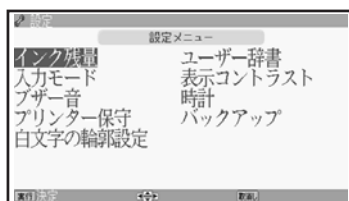

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 3 ▲▼で設定する項目を選びます。

- 4 ◀▶で数値を設定します。

- 5 設定が終わったら、**実行(進む)**を押します。
設定した内容で時計が設定され、トップメニュー画面に戻ります。

- 2 ▲▼◀▶で「時計」を選び、**実行(進む)**を押します。

日付と時刻を設定する画面が表示されます。



プリンターのメンテナンスをする

プリンターを調整する

「新しいプリントカートリッジを取り付けたとき」や「印刷結果の色がズレているとき」などに、印刷が正しくできるように調整します。

※プリンターを調整するときは、事前に、必ず同梱のプリンター調整用紙を用意してください。同梱のプリンター調整用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった官製はがきなど無地の用紙を用意してください。

- 1 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 2 ▲▼◀▶で「プリンター保守」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 3 ▲▼◀▶で「プリンター調整」を選び、**実行(進む)**を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。

- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。

- 5 **実行(進む)**を押します。

印刷が始まります。

- 6 印刷結果を確認してください。

緑色の「V」が印刷されていれば調整が正しく行われています。

赤色の「X」が印刷されているときは、もう一度、プリンターの調整を行ってください。再度、「X」が印刷された場合は、プリントカートリッジを交換してください。

プリントカートリッジをクリーニングする

インクの量は十分残っているのにきれいに印刷されないとき、印刷をしない状態が長期間続いたあとの「デジタルカメラの写真印刷」に白い線や縞模様が現れたときなどに行います。

- 1 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 2 ▲▼◀▶で「プリンター保守」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 3 ▲▼◀▶で「クリーニング」を選び、**実行(進む)**を押します。

ステップ1の用紙セットのメッセージが表示されます。

- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。同梱のプリンター調整用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった官製はがきなど無地の用紙をお使いください。

- 5 **実行(進む)**を押します。

印刷が始まります。印刷が終わるとステップ1の終了画面が表示されます。





- 6 印刷の結果を確認して、問題がないときは、**取消し(戻る)**を押します。

プリンター保守メニュー画面に戻ります。

重要 印刷の結果に問題があるときは、**実行(進む)**を押すと、続けてステップ2、ステップ3のクリーニングができます。操作はステップ1と同じです。ステップ3のクリーニングをしても印刷の結果に問題があるときは、またステップ1から繰り返してクリーニングができます。





テスト印刷する





試しに印刷をして、印刷の結果を確認したいときに行います。

- 1     でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 2     で「プリンター保守」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 3     で「テスト印刷」を選び、**実行(進む)**を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。

- 4 プリンター調整用の用紙をセットします。
同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった官製はがきなど無地の用紙をお使いください。


- 5 **実行(進む)**を押します。
印刷が始まります。印刷が終わるとプリンター保守メニュー画面に戻ります。

- 6 印刷の結果を確認します。

白色の文字に輪郭をつけないようにする

写真の上に白色の文字を合成するとき、輪郭をつけないようにすることができます。


- 1 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

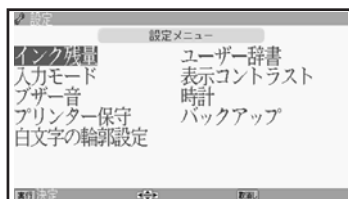

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 2 ▲▼◀▶で「白文字の輪郭設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

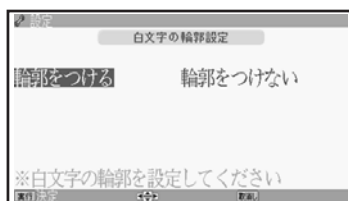

- 3 ◀▶で「輪郭をつけない」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面に戻ります。

輪郭をつけるように戻りたいときは、「輪郭をつける」を選んでください。

MEMO

第 8 章

こんなときは

こんな画面が出てきたら

操作中にいろいろなメッセージが表示されることがあります。表示されたメッセージに従って、**取消し(戻る)**などを押して対処してください。ここでは、対処方法が複数あるメッセージなどのみ記載しています。

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
メモリーカードエラー メモリーカードの内容が読めません きちんと差し込まれているか確認してください 取消し	取消し(戻る) を押したあと、メモリーカードを正しくセットしてください。撮影前に初期化(フォーマット)していないメモリーカードをセットしたときも、このメッセージが表示されます。この場合は、デジタルカメラなどで初期化したメモリーカードをセットしてください。	21
メモリーカードエラー 使用できる写真がありません 取消し	取消し(戻る) を押したあと、本機で使用できる写真の入ったカードをセットしてください。	22
印刷データエラー 印刷できない写真がありました 取消し	取消し(戻る) を押したあと、印刷結果を確認してください。本機では、デジタルカメラで撮影した写真しか印刷できません。	22
印刷データエラー 使用できない形式の写真です 取消し	取消し(戻る) を押したあと、本機で使用できる形式の写真を選んでください。	22
用紙エラー 用紙がつまっています 取り除いてから 実行(進む) を入力してください 実行	実行(進む) を押したあと、つまっている用紙を取り除いてください。	217
インク消耗 インクがなくなりました プリントカートリッジを交換してください はい いいえ	「はい」を選んで 実行(進む) を押したあと、新しいプリントカートリッジに交換してください。 お手元に新しいプリントカートリッジがない場合は「いいえ」を選んで 実行(進む) を押してください。ただし、この状態のまま印刷を行っても、正しく印刷できない場合があります。早めに新しいプリントカートリッジに交換することをおすすめします。 ※本プリントカートリッジは、3色カラーのインクで構成されているため、1色のインクがなくなると他の2色のインクが残っていても「インク消耗メッセージ」が表示されます。そのため、1色だけの偏った配色の文字や画像を繰り返して印刷したときは、極端に印刷枚数が減る場合があります。 ※2L判サイズ用の紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては「インク消耗メッセージ」が表示される直前にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。	24

メッセージ	対処方法	参照ページ
<p>プリンターエラー</p> <p>ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください</p>	<p>ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。 約10秒後に、ACアダプターのプラグをコンセントに差し直して、電源を入れてください。 用紙がプリンター内に残っている場合は、用紙が自動的に排出されます。 上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。</p>	<p>17 18 19</p> <p>257</p>
<p>メモリー異常</p> <p>メモリー内のデータが壊れました 住所録以外の全てのデータを削除します よろしいですか？</p> <p>はい いいえ</p>	<p>「はい」を選んで 実行(進む) を押してください。 「いいえ」を選ぶと、電源をONするたびに、同じメッセージが表示されます。</p>	—
<p>メモリーリセット</p> <p>全てのデータが削除され、なくなります 消えたデータは元に戻りません</p> <p>はい いいえ</p>	<p>リセットを行うときは、「はい」を選んで 実行(進む) を押してください。 リセットを中止するときは、「いいえ」を選んで 実行(進む) を押してください。</p>	218

「故障かな？」と思ったときは

ON/OFF を押しても何も表示されない…

◎表示画面の明るさは適切ですか？

→コントラストを調整してください(204ページ参照)。

◎ACアダプターはきちんと接続されていますか？

→ACアダプターのプラグを、コンセントへしっかりと差し込んでください。

はがきが挿入口に入らない…

◎用紙ガイドが用紙のサイズに合っていますか？

→挿入口のガイドをスライドさせて用紙のサイズに合わせてください(26ページ参照)。

印刷時に用紙が送られない…

◎用紙はセットされていますか？

→用紙を奥まで確実にセットしてください(26ページ参照)。

◎正しい種類の用紙が使われていますか？

→印刷に適した用紙を使用してください(25ページ参照)。

◎セットされている用紙が多すぎませんか？

→セットできる枚数は、官製はがきの厚さの場合で20枚までです。

◎給紙トレイを開いた位置がずれていませんか？

→用紙を取り除いて、一度、給紙トレイを閉じてから、再度、給紙トレイを開いて用紙をセットしてください。

何も印刷されない…

◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか？

→プリントカートリッジを正しくセットしてください(23ページ参照)。

きれいに印刷されない…

◎特殊な紙でつくられた用紙を使用していませんか？

→「一般の官製はがきに比べて、表面が極端にザラザラしたもの」や「凹凸の激しい用紙」は使えませんのでご注意ください。

◎印刷設定(用紙サイズ、紙質、印字タイプなど)は適正ですか？

→印刷設定を正しく設定してください(97、108、121、141、158、161、164、168、177、190ページ参照)。

◎用紙挿入口ゴムローラー部にゴミや異物が付着していませんか？

→用紙挿入口ゴムローラー部に付着しているゴミや異物を市販のセロハンテープなどで取り除いてください。

◎インクがなくなっていないですか？

→新しいプリントカートリッジと交換してください(24ページ参照)。

※2L判サイズの用紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては「インク消耗メッセージ」が表示される直前にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。

◎プリントカートリッジは正しくセットされていますか？

→プリントカートリッジを正しくセットしてください(23ページ参照)。

◎プリントカートリッジが目詰まりしていませんか？

→プリントカートリッジをクリーニングしてください(221ページ参照)。

<p>◎プリンターの調整は適正ですか？ →プリンターの調整を行ってください(207ページ参照)。</p> <p>◎プリントカートリッジを高温の状態で長期間保管しませんでしたか？ →「テスト印刷」で、数枚の印刷を行って、改善されるか確認してください(208ページ)。</p> <p>◎プリントカートリッジの使用期限が過ぎていませんか？ →プリントカートリッジの使用期限を確認して、期限が過ぎているときは、新しいプリントカートリッジと交換してください(24ページ参照)。</p> <p>※上記の対応を行ってもきれいに印刷されない場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。</p>
プリントカートリッジをセットしても「カートリッジエラー」のメッセージが表示される…
<p>◎プリントカートリッジが奥まで正しくセットされていますか？ →「カチッ」と音がするまで正しくセットしてください(23ページ参照)。</p> <p>◎プリントカートリッジの金属部に貼り付けられている保護テープをはがしましたか？ →保護テープをはがしてセットしてください(23ページ参照)。</p> <p>◎プリントカートリッジ金属端子部または本機のカートリッジ挿入部が汚れていたり、ゴミや異物が付着していませんか？ →「お手入れの方法(221ページ)」を参考にして、クリーニングしてください。</p> <p>◎指定以外のプリントカートリッジを使用していませんか？ →指定のHP110プリントカートリッジ3色カラーを使用してください。</p> <p>◎プリントカートリッジが破損していませんか？ →新しいプリントカートリッジと交換してください。</p> <p>◎プリントカートリッジの使用期限が過ぎていませんか？ →プリントカートリッジの使用期限を確認して、期限が過ぎているときは、新しいプリントカートリッジと交換してください(24ページ参照)。</p>
郵便番号の記入枠の中に印刷される郵便番号の位置がずれている(宛名印刷時)…
<p>◎用紙が正しくセットされていますか？ →用紙を正しくセットしてください(26ページ参照)。</p> <p>◎印刷位置の調整をしましたか？ →印刷の上下左右位置を調整してみてください(104ページ参照)。</p> <p>◎はがきの種類を正しく設定しましたか？ →「年賀はがき」「普通はがき」など、はがきによって差出人の郵便番号位置が異なるため、印刷したいはがきに合わせて設定を変えてください(94ページ)。</p>
宛先の住所が希望通りの位置に印刷できない(宛名印刷時)…
<p>◎上下位置の調整をしましたか？ →1行ごとに「上(左)寄せ」「下(右)寄せ」の指定をしてみてください(106ページ参照)。</p>
差出人の住所や氏名を文面に印刷したいができない(文面印刷時)…
<p>◎正しいデザインやフォーマットを選びましたか？ →カンタン作成時…「差出人可」のデザインを選んでください(119ページ参照)。 組み合わせ作成・オリジナルはがき作成時…差出人付きのフォーマットを選んでください(130、144ページ参照)。</p>

印刷できる用紙が分からない…

- 印刷に適しているもの
「使用できる用紙」(25ページ)の説明をご覧ください。
- 印刷に適さないもの(できないもの)
 - ・ 封筒
 - ・ 往復はがき
 - ・ 写真付きポストカード(写真店などで注文できる官製はがきに写真が貼り付けられているもの)
 - ・ 表面が凸凹やザラザラのもの
 - ・ フォト光沢紙以外で表面がツルツルのもの
 - ・ 折れ曲がったり、反りの激しいもの
 - ・ 一般の官製はがきに比べて、極端に厚い紙や薄い紙、腰の強い用紙
 - ・ 樹脂シートなどのインクを吸収しないもの
 - ・ 不定形に切断したコピー用紙・カレンダーなど指定以外の用紙
 - ・ 極端に、用紙どうしの、すべりがわるい(貼り付きやすい)用紙

一度に印刷できる枚数が分からない…

本機用の紙挿入口に一度にセットできるのは、官製はがきの厚さの場合で「20枚まで」です。
 なお、印刷枚数については「99枚」まで設定できます。上記の枚数以上設定した場合は、何回かに分けて、印刷を行ってください。
 ※ 用紙どうしが静電気などの影響で貼り付きやすい場合は、1枚ずつ印刷してください。
 ※ 「シールプリントの用紙(16面分割光沢フォトシール用紙)」と「インクジェット紙光沢年賀郵便はがき」は、1枚ずつセットしてください。
 ※ フォト光沢はがきは、印刷時に、用紙どうしが貼り付きやすい場合、1枚ずつセットしてください。

1個のプリントカートリッジで印刷できる枚数が分からない…

→ 本機に付属のプリントカートリッジで印刷できる枚数の目安は、下記の通りです(詳細は245ページ参照)。
 ・ はがき印刷：約180枚
 ・ 標準写真(L判サイズ)：約90枚
 印刷する内容によって、印刷できる枚数は異なります。

用紙が詰まった…

→ 217ページを参照して、詰まった用紙を取り除いた後、**実行(進む)**を押します。

◎ 給紙トレイを開いた位置がずれていませんか？

→ 詰まっている用紙を上記の操作で取り除いた後、一度、給紙トレイを完全に閉じてから、再度、給紙トレイを開いて用紙をセットしてください。

用紙がつまったときは

●用紙排出口から用紙が見えている


つまっている用紙を、ゆっくりと手前に引っ張って取り除きます。

●用紙排出口から用紙が見えていない場合

つまっている用紙を、用紙挿入口から上側にゆっくりと引っ張って取り除きます。


●つまった用紙が取り出しにくい場合

給紙トレイを矢印方向に押してトレイを開き、つまっている用紙を取り除いてください。再度印刷する場合は、給紙トレイを元の位置まで戻してください。

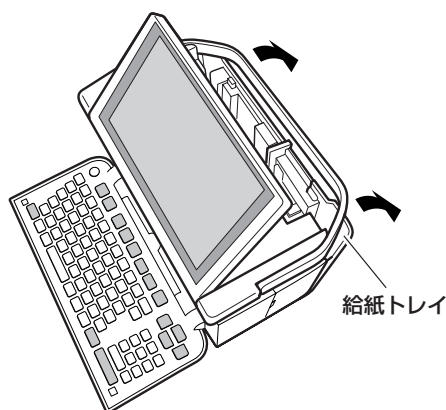

●プリンター内部に用紙がつまった場合

次の手順に従って、つまっている用紙を取り除いてください。

1  を押して、本機の電源を切り、ACアダプターを抜きます。

2 プリントカートリッジ収納部カバーを開けます。




用紙がつまったときは


こんなときは

- 3** マイナスドライバーやコインの先端を本機のプリンターカバーの端に当てて、手前側に引きます。

プリンターカバー

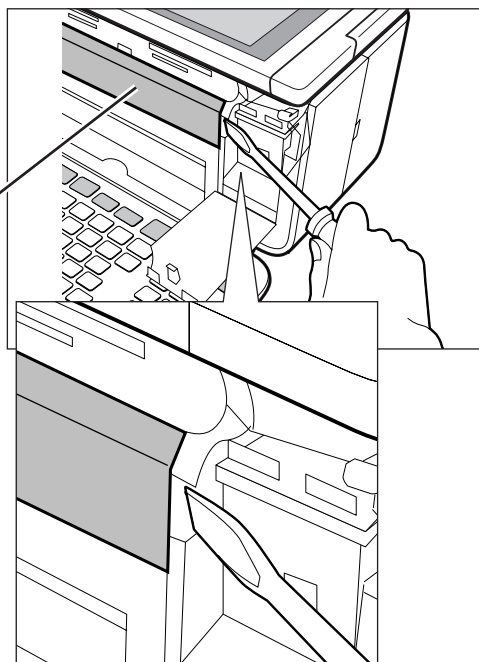

- 4** プリンターカバーが外れて右図の状態になります。

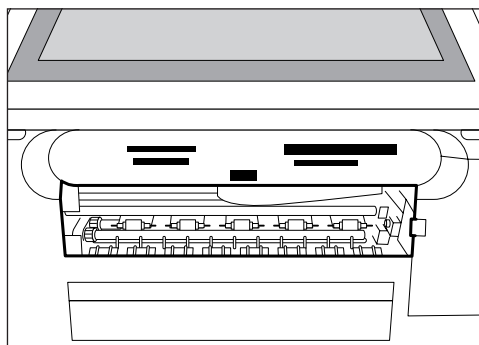


- 5** 内部につまった用紙を、ピンセット等でつまんで、取り除きます。


※プリンター内部には鋭利な部分があります。
過って、けがをしないように、注意してください。

- 6** プリンターカバーを元に戻します。
図のように左側のつめを挿入してから、カバーを取り付けます。

重要 無理な力を加えて、つめを折らないように注意してください。

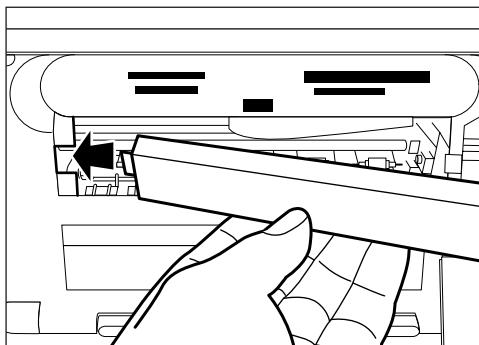


7 プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。

8 ACアダプターを接続して、を押して、本機の電源を入れます。

※上記の作業をしても、用紙が取り除けない場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡してください。

■給紙トレイが外れてしまったら

給紙トレイが外れてしまったときは、図のツメの部分に軸を入れて再セットしてください。
給紙トレイを無理な方向に曲げたりねじったりすると、ツメや軸が破損する恐れがあります。

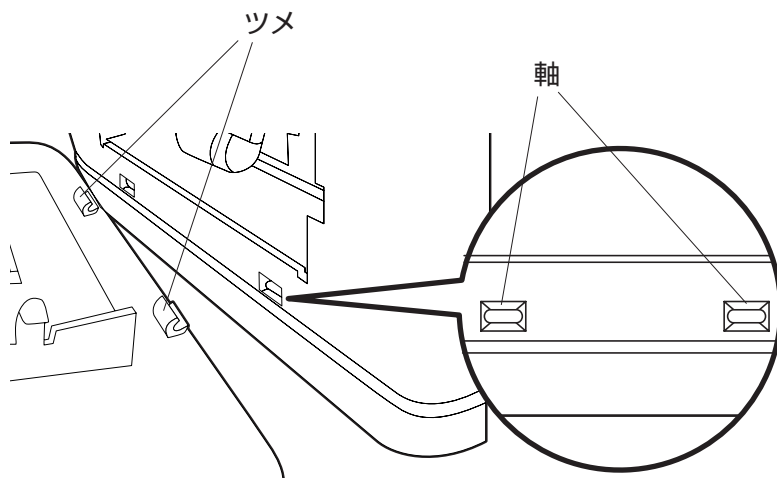


リセット(初期化)するときは

静電気の影響などにより、本機の動きがおかしくなったり、操作を受け付けなくなったりしたときは、リセット(初期化)を行ってください。

重要 リセット(初期化)を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消えたり、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。必要のないときは、絶対に行わないでください。

- 1 電源が切れている状態で **プリント** **空白** をいっしょに押しながら、**ON/OFF** を押します。

リセット確認画面が表示されるまで、**プリント** **空白** は離さないでください。

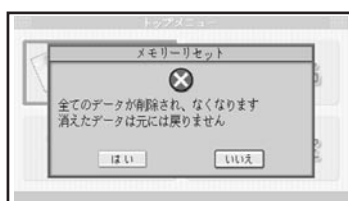

※もし、リセット確認画面が消えてしまった場合は、**ON/OFF** を押して、一度、電源を切ってから、再度、手順1の操作をしてください。

- 2 **◀** で「はい」を選び、**実行(進む)** を押します。「いいえ」を選ぶと、リセットせずにトップメニュー画面に戻ります。

- 3 時計を合わせます。

「時計を設定する」

▶▶ 206ページ

- 4 設定が終わったら **実行(進む)** を押します。

- 5 入力モードを選んで、**実行(進む)** を押します。

- 6 表示コントラストを調整して、**実行(進む)** を押します。

リセットが完了し、トップメニュー画面が表示されます。

お手入れの方法

プリンター・プリントカートリッジのクリーニング

プリントカートリッジやプリンターの端子部が汚れていると、きれいに印刷できません。この場合は、次の手順に従って、きれいにしてください。

準備するもの

ミネラルウォーター ガーゼ 綿棒 はさみ


ご注意

- このクリーニングは、「台所のステンレス流し台」のような「静電気が発生せず、なおかつ静電気が逃げる場所」で、「インクがこぼれても支障のない状態」で行ってください。
- プrintカートリッジのノズルや電極部分に直接手を触れないようにご注意ください。
- 各金属端子部の清掃にはミネラルウォーターをご使用になることをお勧めします。
水道水は、塩素などを含んでいるために腐食などを起こしやすいので注意してください。

1

クリーニングの準備


- 本機の電源を切り、ACアダプターを抜いてください。
- 各金属端子部を拭くためのガーゼを用意します。
 - ① 約10cm四方の大きさに切ったガーゼを2～4枚用意します。
 - ② 用意したガーゼのうちの2枚を重ねて、ミネラルウォーターを含ませて軽く絞ります。
 - ③ 綿棒に巻きつけます。

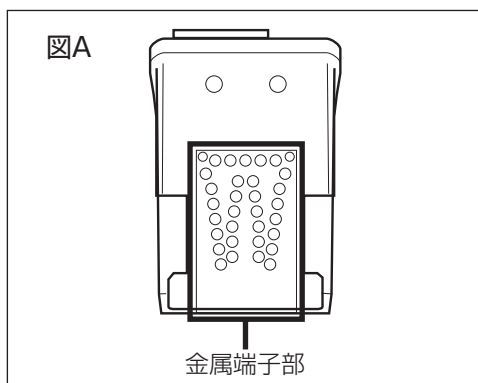

2

プリントカートリッジ金属端子部のクリーニング

- ① プrintカートリッジ収納部カバーを開けて、Printカートリッジを取り出します。
- ② 金属端子部の保護テープがはがされていることを確認します。
- ③ 図A・図Bのように、金属端子部を「ミネラルウォーターを含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で、矢印方向に拭いてください。
- ④ インクがつかなくなったら、金属端子部を乾いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてください。

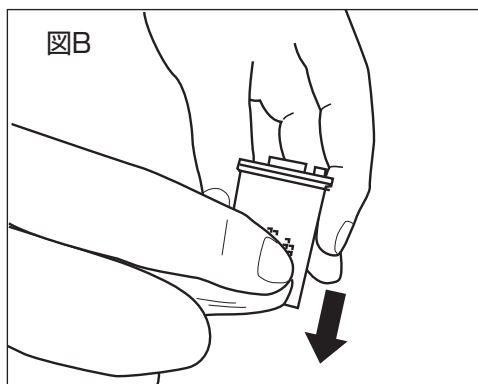


3 プリンター金属端子部のクリーニング

- ① 図C・図Dのように、プリントカートリッジ収納部内の金属端子部を「ミネラルウォーターを含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で拭いてください。


金属端子部付近には、金属製部品があります。手を切らないようにご注意ください。

- ② インクがつかなくなったら、金属端子部を乾いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてください。

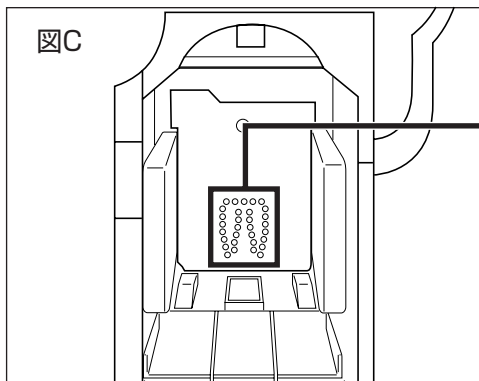

4 印刷状態の確認

- ① ACアダプターを接続して、電源キーを押して電源を入れます。
- ② プrintカートリッジをセットして、印刷が正常にできるか確認してください。

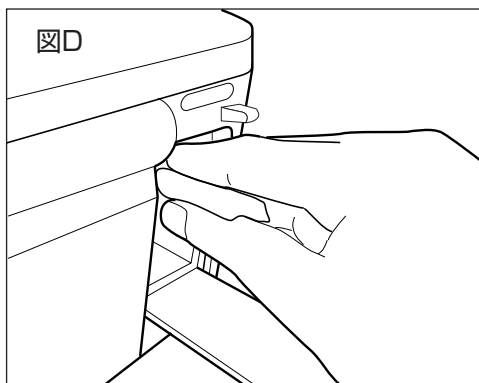

本体のクリーニング


本機のプリンターは、インクジェット方式です。印刷していると、プリントカートリッジ収納部周辺や本体にインクが付着する場合があります。この場合は、水を浸して固く絞ったガーゼなどで拭き取ってください。

本体を傷つけるので、ベンジンやアルコールなど揮発性のものは使用しないでください。

プリンター内部のクリーニング

印刷した用紙がインクで汚れる場合は、プリンター内部にインクが付着している可能性があります。その場合は、次の手順に従って、プリンター内部をきれいにしてください。


- 1 217～218ページの手順 1 ～ 4 と同様な操作で、プリンターカバーを外します。

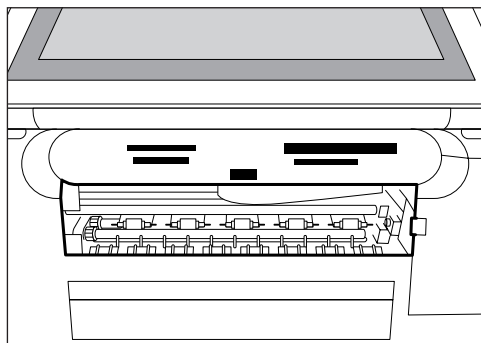

- 2 図の枠で囲った部分を、綿棒などで拭いてください。

※プリンター内部には鋭利な部分があります。過って、けがをしないように、注意してください。

※枠で囲った部分以外は触れないようにしてください。故障の原因となります。

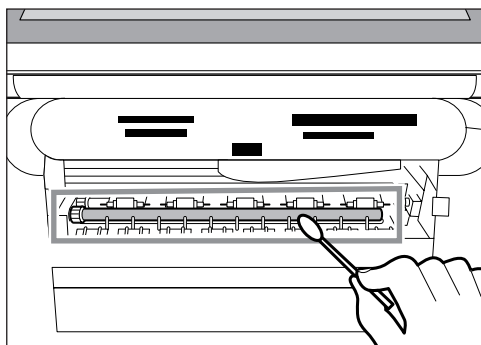

- 3 218～219ページの手順 6 ～ 8 と同様な操作で、プリンターカバーを戻します。

本体の保管方法

本機を長期間使用しないときは、プリントカートリッジ収納部カバーをしっかりと閉めて、直射日光のあたらない場所で、高温多湿を避けて、保管してください。

※プリントカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。プリントカートリッジを単体のままで長期間保管すると、インクノズル部分の目詰まりの原因となります。

MEMO